



easyXP vengono realizzati in materiale composito. È il materiale ideale per una combinazione di lucidatura e lappatura. In una sola fase di lavoro otterrete, quindi, un'elevata asportazione di materiale e una superficie lucida, che nella successiva fase di lavoro riuscirete a rendere ancora più brillante in brevissimo tempo.

easyXP sono dotati di un inserto in plastica. In abbinamento alla bacchetta piatta avrete un controllo ottimale in ogni posizione.

easyXP Si raccomanda l'utilizzo di **easyXP** con SpeedPolish da 6 o 3 μm e una piccola quantità di fluido.

easyXP - Utensili per lucidare

12 x 6 x 5 mm

1 Confezione = 12 pezzi

N° d'ordine	€/confezione
19-EXP	




USO DI EASYXP



Le pietre abrasive dure non si adattano al profilo. Devono quindi essere adattate.



Grazie alla raffinata bacchetta controllerete l'**easyXP** in qualsiasi posizione.

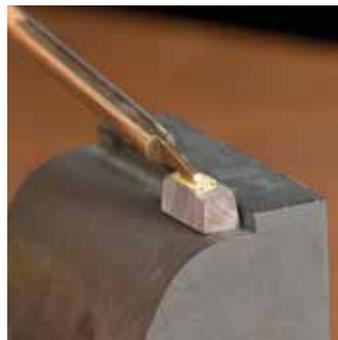

Lavorate sempre solo un'unica superficie. Quindi, modellate un'inclinazione.



easyXP è un ottimo prodotto per la lavorazione in superficie.



Una piccola quantità di pasta diamantata 6 μm , un poco di fluido e via.

